

Vi ønsker dig god fornøjelse med din nye TMC/TM pick-up fra Ortofon. Vi beder dig venligst følge vejledningen ved monteringen.

TMC 200, TM 30H, TM 20H og TM 14 er alle specielt udviklet til Technics pladespillere med tangentialarm. Såfremt du ønsker at montere TMC/TM pick-up'en på en pladespiller med konventionel tonearm har Technics udviklet et specielt hus, SH 905, til dette brug.

TMC 200

TMC 200 er konstrueret efter Ortofons Moving Coil princip, og på grund af den lave udgangsspænding, er det nødvendigt at tilslutte en transformator eller for-forstærker mellem pladespiller og forstærker. Technics SL-10 har indbygget forforstærker.

TM 30H - TM 20H - TM 14

Disse pick-up'er er konstrueret efter Ortofons patenterede VMS (Variable Magnetic Shunt) princip, der er et avanceret og anerkendt princip.

Montering

Før du begynder at afmontere den gamle pick-up, sørg for at hovedafbryderen er slukket og tangentialarmen er i startposition.

Vi anbefaler at pick-upens beskyttelsesvisir først aftages efter montering.

1. Kabinettets låg åbnes helt.
2. Tangentialarmen fastlåses, (fig. 1).
3. Pick-up'en skrues løs ved hjælp af skruetrækker, (fig. 2).
4. Når skruen slipper gevindet, afmonteres pick-up'en. (fig. 3).
5. Placer den nye pick-up med terminalbenene ud for tangentialarmen og monter den forsigtigt med et let tryk, hvorefter pick-up'en fastskrues, (fig. 3).
6. Tangentialarmen frigøres ved at skyde låsen tilbage i udgangsstilling, (fig. 3).

Efter endt montering indstilles den anbefalede sporingskraft på justeringsskruen, (fig. 4).

Udskiftning af forpart kun for TM 30H - TM 20H - TM 14.

Hvis diamanten trænger til at blive udskiftet på grund af slid eller beskadigelse, så udskift den kun med en Ortofon forpart af samme type, for at opnå den originale og bedst mulige lyd.

Ortofons ombytningsordning kun for TMC 200

Da TMC 200 som førnævnt er en dynamisk pick-up, er det ikke muligt at udskifte forparten. Derfor tilbyder Ortofon gennem sine forhandlere en ombytnings/reparationservice, på favorable vilkår. Får du brug for denne ordning, kontakt da din lokale Ortofon forhandler.

Vedligeholdelse

For at opretholde optimal lyd gengivelse og for at undgå skader på din pladesamling, anbefaler vi, at du med jævne mellemrum og mindst een gang om året får din pick-up efterset hos din Ortofon forhandler. Husk, at fjerne støv fra diamantspidsen før og efter afspilning af hver plade, ved hjælp af en børste som føres meget forsigtigt langs nålerøret i retning mod diamantspidsen, (fig. 5). Hvis du vælger at benytte rensesvæske, anbefaler vi at du afmonterer pick-up'en. Rensningen foretages ved at pick-up'en vendes med terminalbenene opad og nålerøret nedad. Derved sikrer du at væsken ikke siver ind og skader de indre dele.

Vi anbefaler at du benytter et anerkendt mærke, eventuelt propylalkohol.

Brug af rensesvæske bør være regelmæssig, ca. en gang om måneden.

Fig. 1

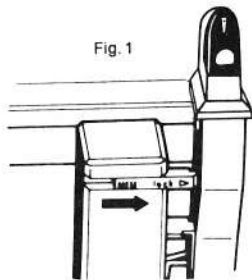


Fig. 2

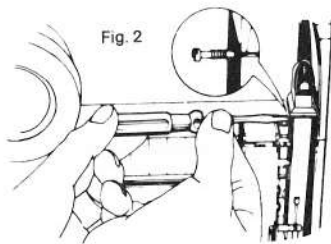


Fig. 3

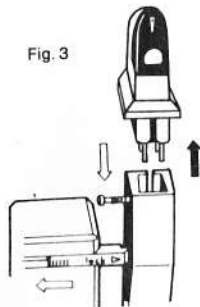


Fig. 4

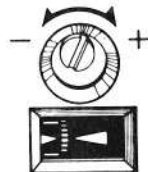


Fig. 5

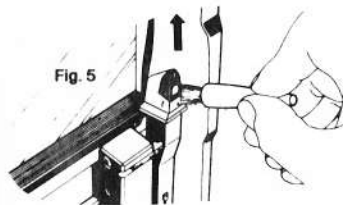


Fig. 1.


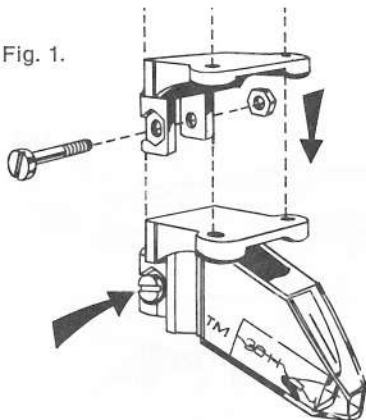


Fig. 2

Rød
Red
Rouge
Rouge

Grøn
Green
Grün
Vert

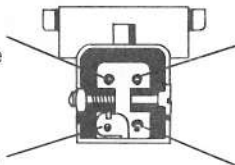


Hvid
White
Weiss
Blanc

Blå
Blue
Blau
Bleu

L.N

Fig. 3.

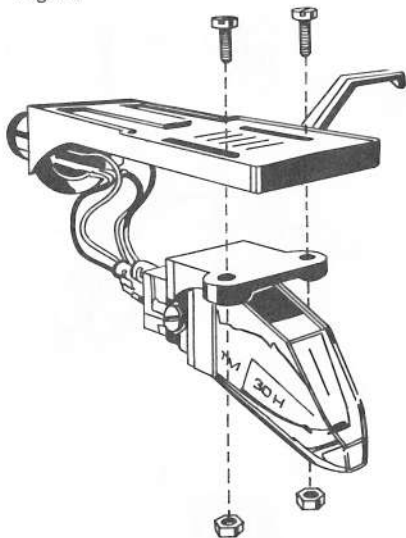

L.N

ortofon

accuracy in sound

**Brugsanvisning for
User Instructions for
Gebrauchsanweisung für
Instruction pour**

TMC 200

TM 30 H

TM 20 H

TM 14



L.N